


“写真屋さんセット”Ⅱ 撮影メニュー設定変更の操作手順書

日本通信株式会社

※次の1～5の手順になります。




黄色カーソルの移動は、
上下の三角キー(△・▽)
を押して行います。

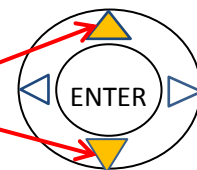


カメラ液晶画面の表示	黄色カーソルの位置	操作
------------	-----------	----

1. 撮影モードでカメラ背面にある **MENU** ボタンを押して撮影メニュー設定を行います。

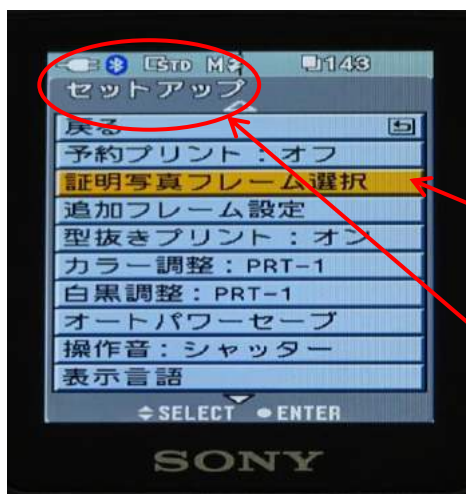


撮影メニュー	セットアップ	カメラ背面の ENTER ボタンを押す
--------	--------	----------------------------

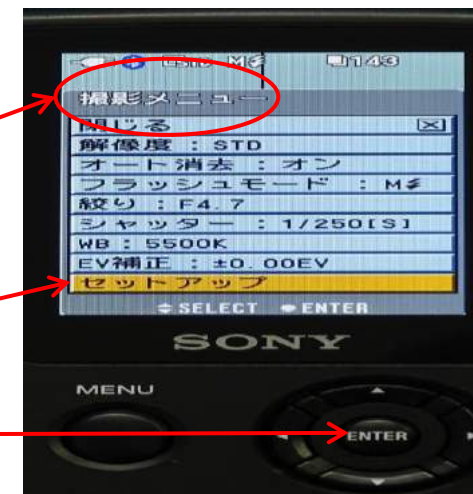


2. 証明写真フレーム選択を行います。(マイナンバー:個人番号カード交付申請用=パスポート用)

セットアップ	証明写真フレーム選択	カメラ背面の ENTER ボタンを押す
--------	------------	----------------------------

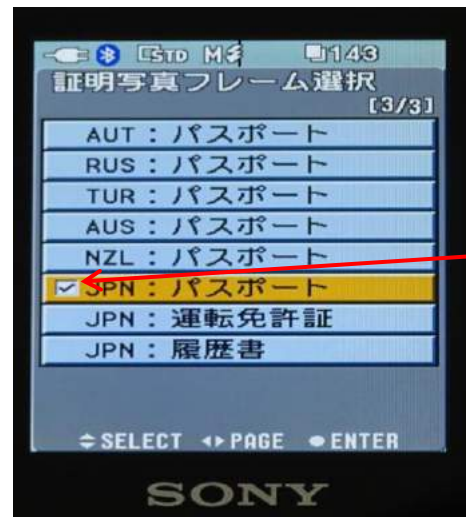


証明写真フレーム選択	JPN : パスポート	カメラ背面の ENTER ボタンを押す
------------	-------------	----------------------------

証明写真フレーム選択	<input checked="" type="checkbox"/> JPN : パスポート	先頭に <input type="checkbox"/> 点が入ったことを確認後、 <input type="checkbox"/> 戻る にカーソルを移動します
------------	---	--

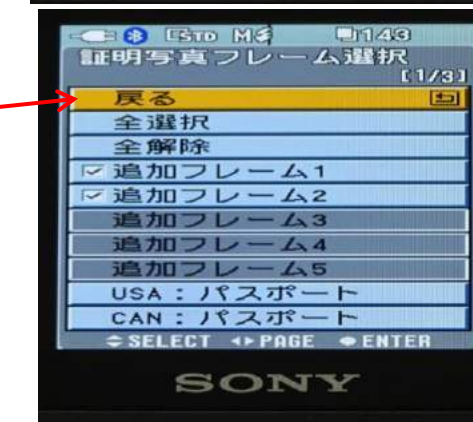


証明写真フレーム選択	戻る	カメラ背面の ENTER ボタンを押す
------------	----	----------------------------

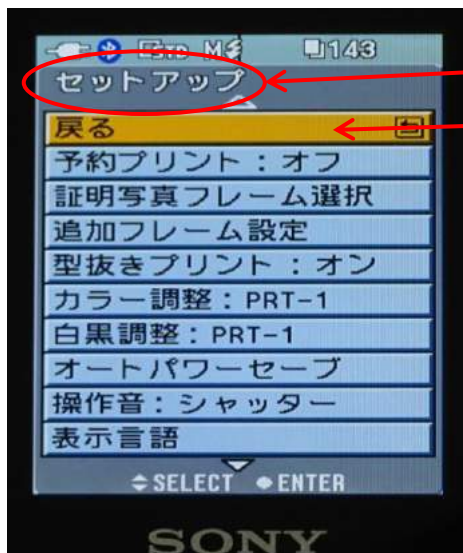

3. セットアップ設定画面から抜けます。



4. 撮影メニュー設定画面から抜けます。



5. 撮影モードに戻りました。(液晶画面は撮影できる画面になっています。) 設定作業は終了です。




【撮影時はフレームに顔位置を合わせて下さい。】



【プリント開始前に必ずご確認ください】

マイナンバー『個人番号カード』用の写真をプリントするには、プリントボタン1回押したときの画面で、プリントサイズが **JPN: パスポート** になっていることをご確認ください。

プリントサイズが違っている場合は、ボタンの ▲ または ▼ を使って切り替えて下さい。(ENTERボタンで確定します。)

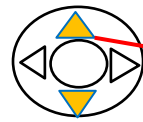

ご確認後、2回目のプリントボタンを押してください。プリントが開始します。

